

ZANUSSI

GESCHIRRSPÜLER
LAVE-VAISSELLE
AFWASMACHINE
ZTI 6865

GEBRAUCHSANWEISUNG
MODE D' EMPLOI
GEBRUIKSAANWIJZING

de

fr

nl

Waarschuwingen en belangrijke adviezen

Het is uiterst belangrijk dat het bij het apparaat behorende instructieboekje bewaard blijft. Zou het apparaat door u aan iemand anders gegeven of verkocht worden, of zou het apparaat in het huis van waaruit u verhuist achterblijven, dan dient de nieuwe gebruik(st)er over het instructieboekje en de daarin opgenomen waarschuwingen te kunnen beschikken.

Deze waarschuwingen zijn bedoeld voor uw en andermans veiligheid. U wordt geacht ze gelezen te hebben, alvorens u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt.

Installatie

- Indien u tijdens de aflevering een schade aan het apparaat hebt vastgesteld, meldt u dit dan, voor u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt, direct aan uw leverancier.
- Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan ook, dit apparaat of de eigenschappen daarvan te veranderen.
- Overtuig u ervan dat na de installatie of het verplaatsen het apparaat niet op het aansluitsnoer staat.
- Een eventueel noodzakelijke wijziging aan de elektrische huisinstallatie ten behoeve van de installatie van dit apparaat, mag uitsluitend door een daartoe bevoegd persoon uitgevoerd worden.
- Een eventueel noodzakelijke wijziging van de watertoe- en/of afvoervoorzieningen ten behoeve van de installatie van dit apparaat, mag uitsluitend door een daartoe bevoegd persoon uitgevoerd worden.
- Raak het verwarmingselement niet aan tijdens of direct na het afwerken van het programma.
- Indien het installatievoorschrift aangeeft dat het apparaat aan het keukenmeubel moet worden vastgeschroefd dan moet u zich daaraan houden om te voorkomen dat het voorover kiept als de beladen onderkorf op de deur staat.
- Tenzij de gebruiksaanwijzing anders vermeldt, mag tijdens het in werking zijn de vuldeur niet geopend worden; mocht dat onverhoopt toch gebeuren, schakel het apparaat dan voortijds geheel uit, eventueel door de steker uit de wandcontactdoos te nemen.
- Gebruik alleen speciale afwasmiddelen voor huishoud-afwasmachines.
- Sluit na gebruik altijd direct de vuldeur, teneinde te voorkomen dat iemand over de openstaande deur struikelt.
- Ga niet op de open deur zitten of staan.
- Schakel, tenzij de gebruiksaanwijzing anders aangeeft, het apparaat na gebruik volledig uit en draai de watertoevoerkraan dicht. Het verdient aanbeveling om het apparaat door middel van een tegen barsten beveiligde toevoerslang op de waterkraan aan te sluiten. Een stijve polyethyleen slang is barstbestendig.
- Wees voorzichtig bij het schoonmaken van de binnenkant van de machine. U zou zich kunnen bezeren aan uitstekende metalen delen.
- Tracht in geval van een storing of defect, dit apparaat niet zelf te repareren. Reparaties welke door niet deskundige personen uitgevoerd worden, kunnen tot schade of letsel leiden.

Veiligheid van kinderen

- Dit apparaat is bedoeld en gemaakt voor het gebruik door volwassenen. Het is gevaarlijk om kinderen het apparaat te laten bedienen of als speelgoed te laten gebruiken.
- Houd alle verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen.
- Houd afwasmiddel, glansmiddel en speciaal zout uit de buurt van kinderen.

Tijdens het gebruik

- De afwasautomaat is bedoeld en gemaakt voor het afwassen van huishoudelijk kook-, eet- en drinkgerei. Attributen welke bevuild zijn met verf, chemicaliën, agressieve zuren en dergelijke, mogen niet in de afwasautomaat.

Afdanken

- Materiaal met symbool  kan gerecycled worden.
- Maak het oude apparaat dat u, in afwachting van het weghalen of wegbrengen zolang terzijde zet, onbruikbaar. Knip het netsnoer eraf en verwijder de deursluiting.
- Informeer bij de gemeente wie het oude apparaat ophaalt of waar u het moet bezorgen, teneinde er zeker van te zijn dat het apparaat zorgvuldig verschrot wordt.

Inhoud

Voor de gebruiker

Waarschuwingen en belangrijke adviezen	52
Zo is de gebruiksaanwijzing opgezet	53
Beschrijving van het apparaat	54
Het bedieningspaneel	55
Vóór het in gebruik nemen	56
Gebruik van het toestel	57
Zoutvat vullen	57
Glansmiddel	58
Dosering	58
Afwasmiddel	59
Beladen van de korven	60
Regeling hoogte bovenste korf	61
Praktische tips voor het afwassen	62
Programma-overzicht	63
Zo gaat u te werk	64
Onderhoud	65
Binnenkant van de machine	65
Reiniging van de afvoerzeef	65
Reiniging van de bodemzeef	65
Buitenkant van de machine	66
Als de machine langere tijd buiten gebruik is	66
Bescherming tegen vorst	66
Vervoeren van de machine	66
Herstel van eenvoudige storingen	67
Veiligheidsinrichtingen tot bescherming tegen overstroming	68
Service en onderdelen	68
Garantie	76

Installatie

Technische gegevens	69
Watertoevoer	70
Waterafvoer	71
Elektrische aansluiting	71
Onderbouw-aanwijzingen	72
Stellen van de stelootjes	72
Montage van de wasembeschermpaat	73
Het aanbrengen van de profielen	73
Gewichtsverdeling van de deur	73
Bevestigen aan aangrenzende keukenmeubelen	73
Montage van het decorpaneel	74
Aanpassen van de plint	75

Zo is de gebruiksaanwijzing opgezet

Onderstaande symbolen wijzen u de weg in de gebruiksaanwijzing:



Aanwijzingen m.b.t. de veiligheid



De bediening stap voor stap




Tips en adviezen




Informatie m.b.t. het milieu

Beschrijving van het apparaat

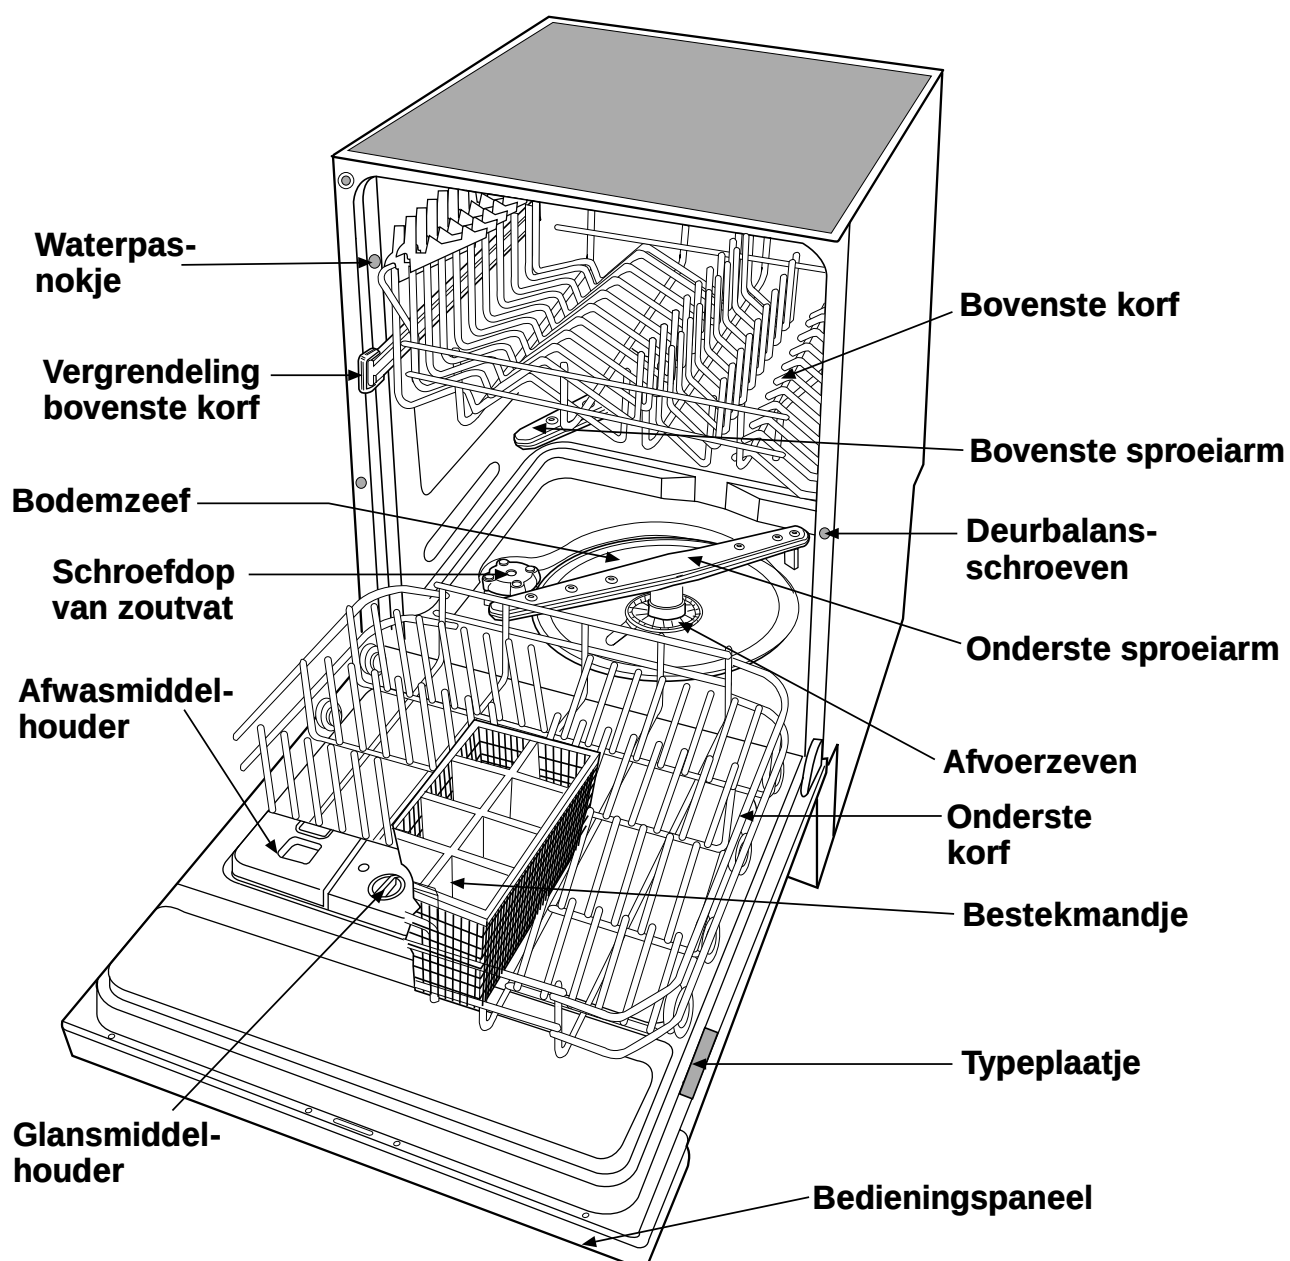

IN34

Het bedieningspaneel

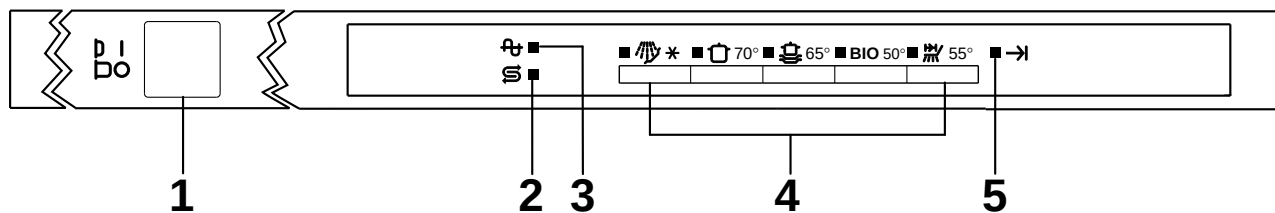

Op dit apparaat, bestemd voor inbouw, zijn de bedieningselementen boven aan de deur geplaatst. Om een programma te stellen, moet u de deur iets openen.

Om de verschillende fases van de afwasprogramma's te kunnen volgen is het apparaat voorzien van geluidssignalen.

Kort geluidssignaal betekent "opdracht geaccepteerd"

Nadat u op een willekeurige knop gedrukt heeft, laat een kort geluidssignaal u weten dat het apparaat het gegeven bevel geaccepteerd heeft.


Lang geluidssignaal betekent "uitvoering programma"

Een lang geluidssignaal dat ongeveer een seconde duurt, slechts hoorbaar wanneer u de deur van de afwasmachine dichtdoet, betekent dat het apparaat begonnen is het afwasprogramma af te lopen.

Onderbroken geluidssignaal betekent "einde programma"

Een onderbroken geluidssignaal dat vijf seconden duurt, waarschuwt u dat het apparaat klaar is met het afwasprogramma.

Indien u deze geluidssignalen wenst uit te schakelen dient u tegelijkertijd de knoppen "Normaal 65°" en "Bio 50°" gedurende circa 3 seconden ingedrukt te houden tot het onderbroken geluidssignaal verdwijnt.

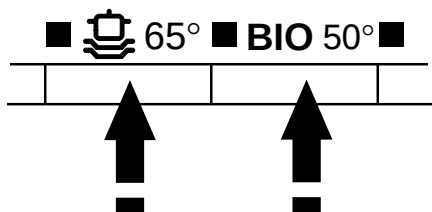

SO206

Om de geluidssignalen weer in te schakelen, drukt u weer tegelijkertijd op de twee knoppen gedurende 3 seconden tot u het geluidssignaal weer hoort.

1. Aan/Uit toets

Druk op deze toets om het apparaat in te schakelen.

Het controlelampje gaat branden.

2. Controlelampje zout navullen

Indien dit lampje brandt, geeft het aan dat het zoutvat nagevuld moet worden.

3. Controlelampje toevoer elektriciteit

Als u de aan/uit toets indrukt, gaat dit lampje branden om aan te geven dat het toestel ingeschakeld is.

4. Programmakeuze-toetsen

Druk op de toets die bij het door u gekozen afwasprogramma hoort; zie hiervoor de aanwijzingen op de tabel met afwasprogramma's op de volgende bladzijden. Het controlelampje van het gekozen programma begint te knipperen.

5. Controlelampje einde programma

Beginnt te knipperen wanneer het apparaat met het afwasprogramma klaar is.

Om het lampje te doven dient u slechts het apparaat uit te schakelen door op de Aan/Uit toets te drukken.

Vóór het in gebruik nemen

Voordat u de machine in gebruik neemt moet u:

-  controleren of de machine volgens de aanwijzingen is aangesloten
-  alle transportbeveiligingen uit de machine verwijderen
-  de waterontharder instellen
-  het zoutvat vullen
-  de glansmiddelhouder vullen

Waterontharder instellen

De afwasmachine is uitgerust met een automatisch werkende ontharder die kalkafzetting op het servies en in de machine voorkomt. Hoe meer kalk het leidingwater bevat, des te harder is het.

De waterhardheid wordt gemeten in verschillende schalen (zie tabel).

Stel de waterontharder op de plaatselijke waterhardheid in. Informatie daarover kunt u krijgen bij het waterleidingbedrijf.

De machine is in de fabriek op stand 2 ingesteld. Als de waterhardheid is uw woonplaats afwijkt, moet u de ontharder verstellen.

U kunt door middel van de keuzeprogrammatoetsen ook een stap kiezen die verschilt van de door de fabrikant ingestelde stap.

Elke toets komt overeen met een stap:

Stap 1 = Programmatoets "Voorspoelen"

Stap 2 = Programmatoets "Intensief 70°"

Stap 3 = Programmatoets "Normaal 65°"


Stap 4 = Programmatoets "Bio 50°"

Stap 5 = Programmatoets "Snelwas 55°"

Ga als volgt te werk bij het instellen van een nieuwe stap:

- Druk gedurende ca. 5 sec. tegelijkertijd op de programmatoetsen "Normaal 65°" en "Snelwas 55°" totdat u het korte geluidssignaal "opdracht geaccepteerd" hoort. Het overeenkomstige controlelampje knippert zeer snel.
- Druk op de programmatoets van de nieuwe door u gekozen stap.
- Na het indrukken van een programmatoets heeft de afwasmachine 5 sec. nodig om de nieuwe stap in het geheugen op te slaan. Daarna keert de machine weer terug naar de programma-instelling.

Waterhardheid		
in °dH	Stand	zout gebruiken
<4	0	NEE
5-11	1	JA
12-22	2	JA
23-34	3	JA
35-50	4	JA
51-67	5	JA

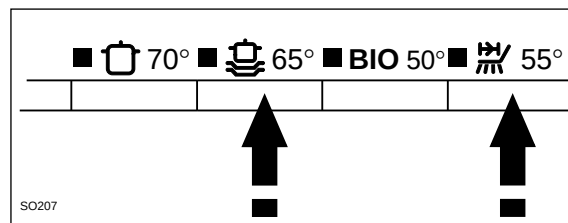

Gebruik van het toestel

Zoutvat vullen

Voordat u het toestel in gebruik neemt, moeten het zoutvat en de glansmiddelhouder gevuld worden. Tijdens het gebruik moeten ze van tijd tot tijd worden bijgevuld.

Houd de reinigingsmiddelen en het zout altijd uit de buurt van kinderen!

Als de waterhardheid in uw woonplaats beneden 4° dH (stand 0) ligt, hoeft u geen zout te gebruiken.

Vanaf stand 1 moet zout worden gebruikt.


Gebruik alleen speciaal zout voor afwasmachines.

Andere zoutsoorten zijn schadelijk voor de ontharder.

Vul het zoutvat altijd voordat u een volledig afwasprogramma start (dus niet bij programma voorspoelen). Daarmee voorkomt u dat gemorst zout en overgelopen zout water de machine aantasten.

Vullen:

-  Draai de dop van het zoutvat.
1. Giet water in het zoutvat tot het vol is (ca. 1 liter). Dat is alleen de eerste keer dat u de machine in gebruik neemt nodig.
 2. Vul m.b.v. de trechter het zoutvat (ca. 1.5 - 1.8 kg).
 3. Het is normaal dat tijdens het zout vullen het water overloopt.
 4. Verwijder gemorst zout van het schroefdraad en de dop.
 5. Draai de dop weer stevig vast.

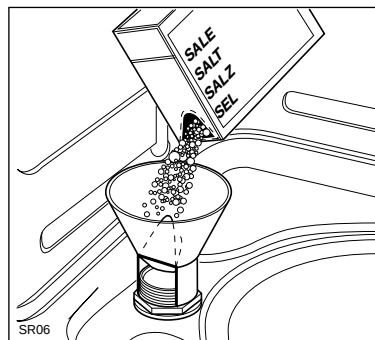

Om u eraan te herinneren dat u moet navullen, brandt het lampje.

i Het speciale lampje zout navullen op het bedieningspaneel blijft, als de afwasmachine ingeschakeld is, nog 2 à 6 uur branden, nadat het zout is bijgevuld. Bij gebruik van langzaam smeltend zout kan het nog langer duren. Dit heeft echter geen negatieve invloed op de werking van het apparaat.

Glansmiddel

Het glansmiddel is een «waterontspanner».

Het wordt, automatisch, vóór het drogen aan het spoelwater toegevoegd.

De glansmiddelhouder, in de binnendeur, heeft een inhoud van circa 110 ml. Dat is, al naar gelang de doseer-instelling, voldoende voor 16 tot 40 afwasbeurten.

Vullen van de glansmiddelhouder

1. Draai de dop (A), linksom, van de houder.
2. Giet het glansmiddel in de houder tot de indikator (B) geheel donker (vol) is.

Draai de dop weer op de houder.

Giet nooit afwasmiddel in de glansmiddelhouder. Veeg gemorst glansmiddel altijd met een doekje weg, anders wordt tijdens het afwassen te veel schuim gevormd.




Dosering

De instelling van de dosering is afhankelijk van de bereikte glans en van het droogresultaat. In de vulopening van de glansmiddelhouder vindt u een zes-standen regelschijfje en de markeringen 1 tot 6 (stand 1 is laagste, stand 6 hoogste dosering).

Het beste is met stand 3 te beginnen.

Het schijfje (C) kunt u met een schroevendraaier of een mes verdraaien.

Verhoog de dosering als op het serviesgoed druppels of druppelvlekken achterblijven. Verlaag de dosering als het serviesgoed witte, kleverige strepen vertoont.

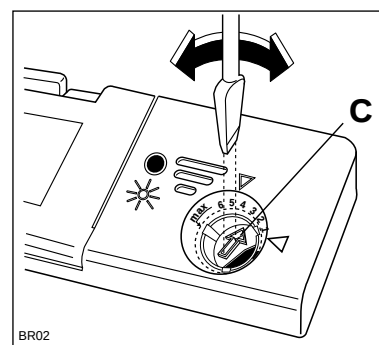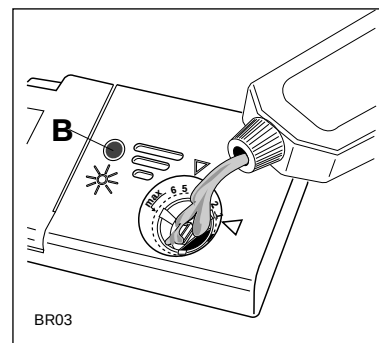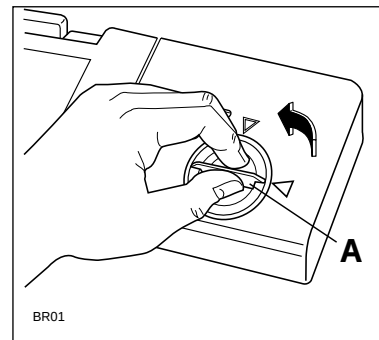

Afwasmiddel

i Gebruik uitsluitend speciale middelen voor huishoud-afwasmachines.

Bij het doseren van afwasmiddel gaat u als volgt te werk:

1. Open de afwasmiddelhouder door aan het palletje (D) te trekken.
2. Doseer afwasmiddel volgens de aanwijzingen in de programmatabel. Lees ook de aanwijzingen op de verpakking van het afwasmiddel.



Aan de binnenkant van de houder vindt u twee markeringen:

- MIN = 15ml
- MAX = 30 ml

3. Sluit het dekseltje.
4. Voor een programma met voorspoelen moet u ook een kleine hoeveelheid afwasmiddel bovenop het klepje strooien.



Als u onvoldoende afwasmiddel doseert, veroorzaakt dat een slecht afwasresultaat. Te veel afwasmiddel geeft geen beter resultaat, maar alleen onnodige verspilling en belast het milieu.

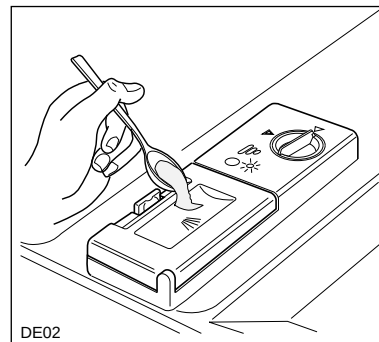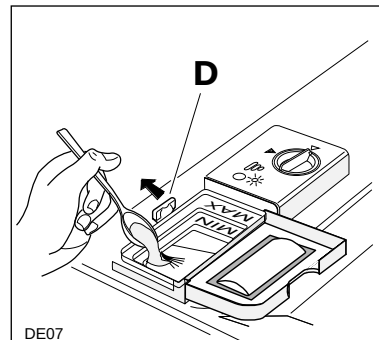

Fosfaatvrije afwasmiddelen met enzymen

Dit model afwasmachine biedt u naast de traditionele programma's ook nieuwe Bio-programma's, die speciaal voor deze nieuwe geconcentreerde wasmiddelen zijn ontworpen. Temperatuur en duur van deze programma's zijn gekozen om een optimale werking van de enzymen te bevorderen. Met een 50°C-programma bereikt u dezelfde resultaten als met een 65°C-programma met traditionele wasmiddelen.


Door de nieuwe Bio-programma's en geconcentreerde afwasmiddelen te gebruiken helpt u niet alleen het milieu, maar spaart u dus ook uw serviesgoed.

Beladen van de korven

Trek de korven naar buiten om ze te beladen. Vóór het plaatsen in de korven moet het serviesgoed ontdaan worden van grove resten, zoals botjes, graten, tandenstokers, groente- en vleesresten en fruitschillen.


Daarmee voorkomt u verstoppingen van de zeven en bevordert u een optimale reiniging.

i Was in de machine geen kleine voorwerpen af die makkelijk door de korf kunnen vallen.

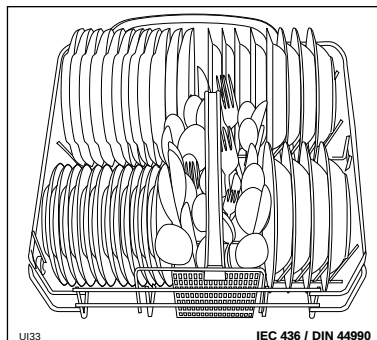

Gebruik van de onderste korf


In de onderste korf kunt u pannen, deksels, borden (tot 27 cm diameter), schalen en bestek kwijt. Plaats ze naar het voorbeeld in de afbeeldingen. Dienschalen en grote deksels zo veel mogelijk aan de rand van de korf en er op toezien dat de bovenste sproeiarm niet belemmerd kan worden.

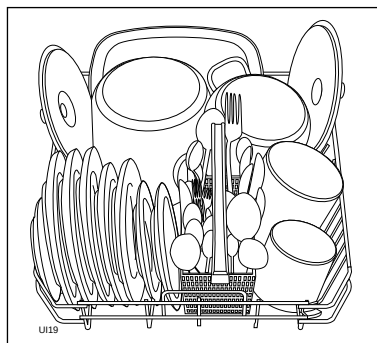

Gebruik van het bestekmandje

! Messen met een lang lemmet die rechtop staan kunnen gevaarlijk zijn. Plaats daarom lange en/of scherpe messen e.d. horizontaal in de bovenste korf. Pas op bij vullen en leeghalen van de machine.


Bestek in het speciale bestekmandje, met de grepen naar beneden. Is een greep zo dun dat hij door het mandje heen steekt, dan dat bestek met de greep naar boven. In het betreffende vak, aan weerskanten van de korf, legt u lepels, dessertlepels, messen en ander kleinbestek. Lepels zoveel mogelijk tussen ander bestek in plaatsen, om te voorkomen dat ze aan elkaar kleven. Was zilver bestek niet tegelijkertijd met andere metalen.

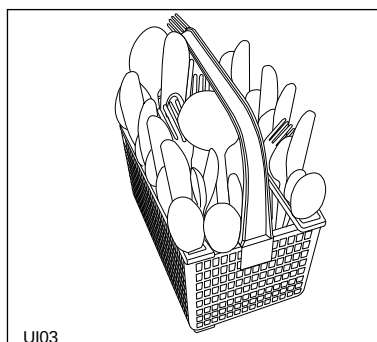

Gebruik van de bovenste korf

De bovenste korf is hoofdzakelijk bedoeld voor kopjes, schoteltjes, dessertbordjes, kleine borden (max. 24 cm diameter) en glazen. Glazen met lange steel kunnen in het hoge gedeelte opgehangen worden.

i **Probeer, vóór u de machine inschakelt, of beide sproeiarmen vrij kunnen ronddraaien.**

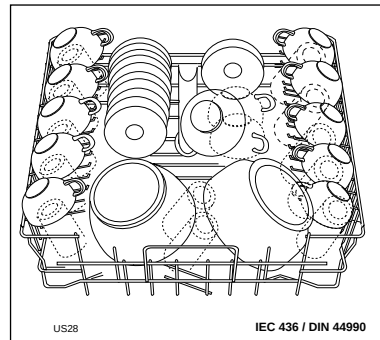


Regeling hoogte bovenste korf

Mocht u erg grote borden willen afwassen (diameter tussen 27-31 cm), dan kunt u deze in de onderste korf plaatsen, nadat u de bovenste korf hoger geplaatst heeft.

Ga als volgt te werk:


- haal de korf eruit;
- trek de korf door middel van de twee handgrepen aan de zijkant omhoog.

i **U kunt in de bovenste korf nu geen borden meer plaatsen die een diameter van meer dan 20 cm hebben. Het kopjesrekje is tevens onbruikbaar.**

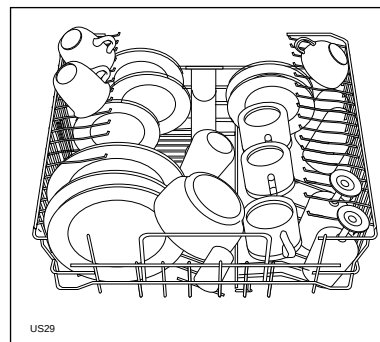

Om de korf weer op de lage stand te plaatsen, dient u de twee handgrepen aan de zijkant nog meer naar boven te trekken om de korf vervolgens onder begeleiding naar beneden te laten zakken.

Pas op: trek de korf nooit aan één kant omhoog of omhoog.

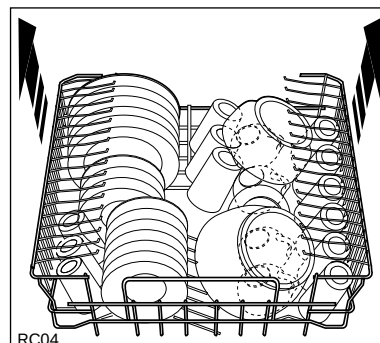

! **Sluit de deur nadat u de machine hebt beladen. Een open deur kan gevaarlijk zijn.**

Praktische tips voor het afwassen

Voor een goed resultaat

Potten, pannen, kopjes, glazen en dergelijke altijd met de opening naar beneden.

In principe plaatst u alles scheef in de korven opdat het afwaswater niet langs maar op en in het serviesgoed wordt gespreid.

Aangekoekte en aangebrande pannen moeten eerst worden afgespoeld.

Lange messen en lepels horizontaal, bij voorkeur in de bovenste korf.

Hoe minder het serviesgoed tegen elkaar staat hoe beter het afwasresultaat.

Staat er echter heel licht, bijvoorbeeld kunststof, serviesgoed tussen, probeer dan een zodanige opstelling dat de lichte stukken niet van hun plaats kunnen worden gespreid.

Water-, tijd- en energiebesparing

Het is niet nodig om normaal vuil serviesgoed en bestek eerst onder de stromende kraan voor te spoelen. Plaats na de maaltijd alles meteen in de machine en kies eventueel het voorspoelen programma (zie het programma-overzicht). Dat zorgt ervoor dat de resten alvast wat weggespoeld worden. Zet alleen een goed gevulde machine in werking.

Kies alleen een spaarprogramma als de machine niet vol is en/of het serviesgoed nauwelijks vuil is. Raadpleeg daarvoor de aanwijzingen in de tabel (Bio-programma, Snelwas).

Niet alles is geschikt voor machinaal afwassen

Tenzij de fabrikant van het artikel anders aangeeft, zijn de volgende artikelen in de regel niet voor machinaal afwassen geschikt:

- Bestek met houten of hoornen aangelijmde grepen.
- Houten borden en schalen, ongeglazuurde aardewerk en handbeschilderd porselein. Decoraties op porselein kunnen vervagen of verdwijnen.
- Kristal en kunststof.

Indien niet uitdrukkelijk door de fabrikant aangegeven is dat het artikel afwasmachinebestendig is, kunt u het beter met de hand afwassen. Mocht u ze toch in de machine willen wassen, plaats ze dan in de bovenste korf en kies een snel programma. Na vele keren in de machine afwassen kunnen sommige glassoorten mat worden.

Zilver bestek kan uitstekend in de machine afgewassen worden, onder voorbehoud dat het tijdens het afwassen niet met andere metalen in aanraking kan komen. Ijzer of gietijzer kan roest veroorzaken, waardoor andere voorwerpen verkleuren.

Aluminium verkleurt. Koper, tin en messing kunnen vlekken gaan vertonen.

Bij aankoop van nieuw serviesgoed

Onder glazuur gebakken motiefjes op serviesgoed van porselein of aardewerk kunnen in de machine gewassen worden, terwijl op glazuur gebakken motiefjes op den duur verbleken.

Ook goudversieringen kunnen tegenwoordig in de machine. Zij moeten wel van een garantiemerk van de fabrikant voorzien zijn.

Kies altijd serviesgoed met een vlakke bodem, zodat er geen water in kan blijven staan (glazen, kopjes, kommen...).

Programma-overzicht

Programma	Mate van verontreiniging en soort belading	Toetsen indrukken	Aanbevolen hoeveelheid afwasmiddel		Programma beschrijving
			in de houder	op het dekseltje	
Voorspoelen	Servies dat u pas later gaat afwassen.	  *	/	/	1 x koud spoelen (om te voorkomen dat voedselresten opdrogen).
Intensief 70°C met voorspoelen	Sterk verontreinigd. Servies, bestek, pannen.	  70°	25 g	5 g	Voorspoelen 55°C 70°C afwassen 2 x koud spoelen 1 x 65°C spoelen Drogen met hetelucht
* Normaal 65°C zonder Voorspoelen	Normaal verontreinigd. Servies, bestek, pannen.	  65°	25 g	5 g	Koud voorspoelen 65°C afwassen 1 x koud spoelen 1 x 65°C spoelen Drogen met hetelucht
* Bio 50°C met Voorspoelen	Normaal verontreinigd. Servies, bestek.	  BIO 50°	25 g	5 g	Koud voorspoelen 50°C afwassen 1 x koud spoelen 1 x 65°C spoelen Drogen met hetelucht
** Snel 55°C programma	Licht verontreinigd. Servies, bestek.	  55°	25 g	/	55°C afwassen 1 x koud spoelen 1 x 55°C spoelen

* Dit is het norm-programma volgens IEC 436/DIN 44990:

- Normaal programma met voorspoelen met wasmiddel type A en Bio-programma met voorspoelen met wasmiddel type B;
- Glansmiddelhouder: stand 3.
- Standaard bevattingsvermogen: 12 couverts;
- Aanbevolen hoeveelheid reinigingsmiddel: 25 g in houder
5 g op houder.

****** Dit is een bijzonder programma bedoeld om binnen korte tijd (ongeveer 40 min.) een volle lading, bestaande uit borden, glazen en nauwelijks bevuild serviesgoed (met uitzondering van pannen) te spoelen waardoor het weer snel opnieuw kan worden gebruikt. Aangezien het om een snelprogramma gaat, wordt er niet heet gedroogd.

Zo gaat u te werk

1. Controleer of de zeven schoon zijn

(zie het hoofdstuk «Onderhoud»)

2. Controleer of zout en glansmiddel aanwezig zijn

(zie het betreffende hoofdstuk)

3. Vullen van de korven

Verwijder grove resten uit schalen en borden. Trek de onderste korf naar voren en plaats daarin pannen, schalen, grote borden en bestek.

Trek de bovenste korf naar voren en plaats daarin kleine borden, schoteltjes, kopjes en glazen.

Schuif de korven terug in de machine.

4. Controleer of beide sproeiarmen vrij kunnen draaien

5. Vullen van afwasmiddelhouder

Strooi of giet afwasmiddel in het vakje van de afwasmiddelhouder.

6. Programma kiezen

Om een programma in te stellen, moet u de deur iets openen.

Druk op de Aan/Uit-toets; het controlelampje lichtnet licht op

Druk op de toets van het door u gekozen wasprogramma; het lampje dat bij dit programma hoort, gaat nu knipperen.

7. Starten

Steek de steker in het stopcontact.

Draai de kraan open.

Sluit de deur. Een geluidssignaal van ca. 1 sec. geeft aan dat het apparaat met het gekozen programma begonnen is; het controlelampje van het programma licht op.

8. Machine is klaar

De machine stopt automatisch.

Een onderbroken geluidssignaal dat ca. 5 sec. duurt, waarschuwt u dat het apparaat klaar is met het afwasprogramma: het controlelampje einde programma begint te knipperen.

9. Machine uitschakelen

Open de deur en druk op de Aan/Uit-toets. Draai de kraan dicht.

10. Machine leeghalen

Wacht een paar minuten, want het servies is zeer heet. Bovendien is het droogresultaat beter als u de deur niet direct opent.

Om te voorkomen dat druppels uit de bovenste korf op serviesgoed in de onderste korf vallen, adviseren wij om eerst de onderste korf naar buiten te trekken en leeg te maken.

11. Annuleren van een programma

Om een aflopend programma te annuleren, drukt u gedurende circa één sec. op de toets van dit programma totdat het bijbehorende controlelampje dooft. Het ingestelde programma is nu geannuleerd en een nieuw programma kan gekozen worden.



Het is af te raden om de deur te openen als de machine in werking is. Gebeurt dat toch, dan zal een veiligheidsschakelaar ervoor zorgen dat de machine direct stopt. Wij adviseren u om vóór u de deur tussentijds opent, de machine uit te schakelen door middel van de AAN/UIT-toets.



Voorzichtig! Als u de deur direct na beëindiging van een programma opent, kan er hete stoom naar buiten komen.

Onderhoud

Binnenkant van de machine

Maak de deurafdichting, de afwasmiddelhouder en de glansmiddelhouder regelmatig schoon met een vochtige doek.

Laat de machine elke drie maanden een 65°C-programma afwerken, zonder servies, met afwasmiddel.



Reiniging van de afvoerzeef

(Na iedere afwasbeurt)

Voedselresten kunnen zich in de bodemzeef (A) ophopen; daarom dient u de zeef regelmatig onder stromend water schoon te maken.

☞ U tilt de zeef met behulp van het handgreepje uit de machine.

Na het reinigen klikt u de zeef weer in de machinebodem terug.

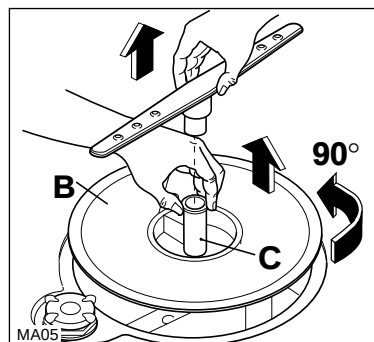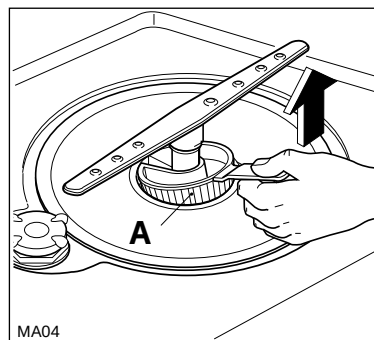

Reiniging van de bodemzeef

(Elke twee maanden)

Maak, indien noodzakelijk, de grote zeef (B) aan beide kanten onder stromend water met een borsteltje schoon.

☞ Grote zeef losnemen:

1. Verwijder hiertoe de sproeiarm door deze omhoog te trekken
2. Draai het asje (C) 90° naar links en haal de zeef uit de machine.
3. Na het reinigen de zeef in omgekeerde volgorde weer terugplaatsen.
4. Controleer of de zeef weer goed op z'n plek zit. De hendel moet naar de voorkant van het toestel wijzen.

i Gebruik de machine nooit zonder de zeven.

i Zorg er bovendien voor dat de zeven korrekt op hun plaats zitten.

i Het is belangrijk de zeven te reinigen om een goede werking van de machine te garanderen.

Buitenkant van de machine

Reinig de buitenkant van de machine en het bedieningspaneel met een vochtig doekje. In geen geval agressieve reinigingsmiddelen of schuurmiddelen gebruiken.

Als de machine langere tijd buiten gebruik is

Wordt de machine voor langere tijd niet gebruikt, dan:

1. Kraan dichtdraaien.
2. Steker uit het stopcontact nemen.
3. Deur op een kier laten staan om het ontstaan van een onaangename geur te vermijden.
4. Binnenkant en accessoires reinigen.

Bescherming tegen vorst

Plaats de afwasmachine nooit in een ruimte waar de temperatuur onder het vriespunt kan zakken. Mocht dat toch het geval zijn, maak de machine dan leeg, draai de kraan dicht, verwijder de waterafvoerslang en laat deze leeg lopen.

Vervoeren van de machine

Als u de machine gaat vervoeren (bijv. bij verhuizing):

1. Steker uit het stopcontact trekken.
2. Waterkraan dichtdraaien.
3. Watertoevoerslang van de waterkraan losschroeven en leeg laten lopen.
4. De machine samen met de slangen vervoeren.

Zorg ervoor dat de machine tijdens het transport rechtop blijft staan.

Herstel van eenvoudige storingen

Een storing is vaak het gevolg van een kleinigheid die u zelf kunt verhelpen. Wij adviseren u eerst onderstaande tabel te raadplegen voordat u de servicedienst belt.


Deze afwasmachine is voorzien van enkele alarmsystemen die u snel kunnen helpen bij het zoeken naar de oorzaak van eventuele storingen.

Indien op het bedieningspaneel het controlelampje einde programma gedoofd is en u één van de volgende signalen opmerkt, volg dan de aanwijzingen hieronder.

Storing	Foutcode	Oplossing
De machine start niet		■ De machinedeur is niet goed dicht. ■ De steker zit niet in het stopcontact. ■ Er staat geen spanning op het stopcontact. ■ De groepzekering is defect.
De machine neemt geen water in	Het controlelampje van het “Voorspoelen-programma” knippert razendsnel	■ De kraan is dichtgedraaid. ■ Er is geen druk op de kraan. ■ De toevoerslang is geknikt. ■ Het zeefje in de toevoer is verstopt.
De zeven zijn verstopt	Het controlelampje van het “Intensief-programma 70°” knippert razendsnel	■ Maak de zeven schoon (zie «Onderhoud»). ■ De sproeiarmen draaien niet. Controleer of het servies goed staat opgesteld.
De machine pompt niet af	Het controlelampje van het “Snel-programma 55°” knippert razendsnel	■ De afvoerslang is geknikt. ■ De afvoermogelijkheid is verstopt. ■ De verlenging van de afvoerslang ligt niet goed. ■ De afvoer is niet belucht.
Algemeen	De controlelampjes van het “Normaal-programma 65°” of het “Bio-programma 50°” knipperen razendsnel	■ Schakel het apparaat uit; schakel het weer aan en start het afwasprogramma. Als het alarm blijft knipperen, wendt u zich dan tot de Technische Dienst.
Teveel geluid		■ Er slaan serviesdelen tegen elkaar. ■ Een sproeiarm stoot tegen serviesgoed.
De deur gaat moeilijk dicht		■ De machine staat niet waterpas of is niet op de juiste wijze ingebouwd.
Het afwasresultaat is niet goed		■ De korven zijn te vol beladen. ■ Het serviesgoed is onjuist geplaatst. ■ Een of beide sproeiarmen kan (kunnen) niet draaien. ■ Een of enkele gaatjes in één of beide sproeiarmen is of zijn verstopt. ■ Uiteinde van de afvoerslang steekt onder water (inspoelbak). ■ Een of meerdere zeven verstopt. ■ Een zeef zit niet goed op z'n plaats. ■ Verkeerd of te weinig afwasmiddel gebruikt, het is te oud en/of te klonterig en/of van slechte kwaliteit. ■ De draaidop van het zoutvat zit los. ■ Het gekozen programma was niet geschikt voor de aard en/of hoeveelheid van de bevuiling.

Storing	Oplossing
Kalkvlekken, stепен, was op het serviesgoed	Kijk in alle gevallen naar zowel het zoutvat als de glansmiddelhouder. In beide moet voldoende aan wezig zijn.
De afwas is niet droog	Het serviesgoed is na het beëindigen van het programma te lang in de machine gebleven.

Kunt u de oorzaak van een storing niet zelf opsporen en verhelpen, belt u dan de servicedienst. Houd merk en modelnummer van uw machine bij de hand; de servicedienst zal u erom vragen. U vindt het merk en modelnummer op het typeplaatje van de machine. Zie de afbeelding.

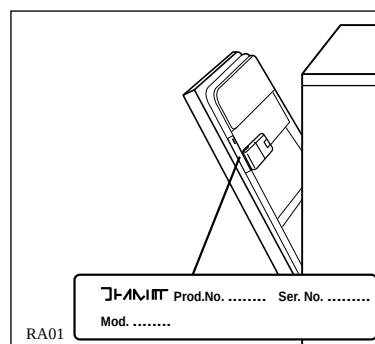

Veiligheidsinrichtingen tot bescherming tegen overstroming

De machine is voorzien van twee supplementaire veiligheidsinrichtingen tot bescherming tegen overstroming van water, met de volgende eigenschappen:

1. Aan de toevoerslang (zie wateraansluiting); hij gaat werken als de toevoerslang kapot gaat doordat hij de waterstroom blokkeert. Deze inrichting is ook met uitgeschakelde machine werkzaam.
2. Op de bodem van de machine; hij gaat werken als er waterlekken binnen de machine zijn. Deze inrichting is bij functionerende machine werkzaam.

Om de machine te laten repareren moet u de servicedienst bellen.

Service en onderdelen



Reparaties aan elektrische toestellen mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd. Er mogen alleen originele onderdelen worden gebruikt. Onvakkundige reparaties kunnen tot aanzienlijke risico's voor de gebruiker leiden. Wend u daarom altijd tot de ELGROEP SERVICE.

Installatie

Technische gegevens

Afmetingen	Breedte Hoogte Maximale diepte Maximale diepte bij open deur	59.6 cm 81.8 - 87.8 cm 55 cm 111.4 cm
Lichtspanning/frequentie Opgenomen motorvermogen Opgenomen vermogen verwarmingselement Aansluitwaarde		230V - 50Hz -10A 200 W 2100 W 2300 W
Waterleidingdruk	Minimum Maximum	0.5 bar 8 bar
Aantal IEC standaard couverts		12
Waterverbruik Energieverbruik		19 lt 1.4 kW/h

Plaats de machine, indien mogelijk, zo dicht mogelijk bij aansluitingen voor de watertoe en afvoer.

Watertoevoer

Wij adviseren u koud water te gebruiken.

De slangwartel van de toevoerslang sluit u aan op een kraan met 3/4" schroefdraad, of op een watertoevoer met snelaansluiting (press block).

De slang is voorzien van een veiligheidsinrichting om de waterstroom te stoppen als de interne slang vanwege slijtage stuk gaat. Het defect wordt door middel van het naar buiten komen van het rode staafje in het venster (B) aangegeven.

In dit geval moet u de waterkraan sluiten en de slang uitwisselen.

Draai de slangwartel (A) stevig vast om waterlekken te voorkomen.

Opmerking: alleen voor toevoerslangen met een veiligheidshendel ter voorkoming van losschroeven ②.

Wanneer u de toevoerslang wilt losmaken, druk dan op de geelgekleurde veiligheidshebel ter voorkoming van losschroeven (C) en draai de schijfmoer tegen de wijzers van de klok in.


De slang mag niet geknikt kunnen raken, om de waterstroom niet te belemmeren of vertragen.

Zie erop toe dat de waterleidingdruk niet de bij de technische gegevens vermelde waarde overschrijdt.

De slang mag nimmer geknikt kunnen raken, want dat zou de waterstroom kunnen belemmeren.

Belangrijk:

De slang mag nooit geknikt kunnen raken, ook niet tijdens het op z'n plaats schuiven van de machine. De slang mag niet verlengd worden. U kunt echter wel een langere, complete en voor dit doel gemaakte slang kopen.

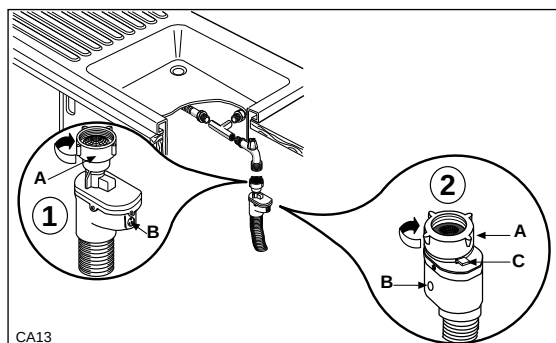

Waterafvoer



De waterafvoerslang kan op de volgende manieren gemonteerd worden

1. In een sifon, zorg er dan wel voor dat de slang niet kan wegglijden.
2. In een afvoerpijp met ventilatie, binnendiameter min. 4 cm.

De hoogte van de afvoerslang moet tussen 30 cm (min.) en 100 cm (max.) boven de onderkant van het toestel liggen. De afvoerslang kan links of rechts van de afwasmachine gedraaid worden.

Zorg ervoor dat de slang niet geknikt, platgedrukt of ineengestrengeld is, dat kan de waterafvoer verstoren.

Als u een verlengslang gebruikt, mag deze niet langer dan 2 meter zijn en de binnendiameter mag niet kleiner zijn dan die van de oorspronkelijke afvoerslang. Ook de binnendiameter van de koppelingen die u gebruikt voor aansluiting aan de afvoerpijp mag niet kleiner zijn.

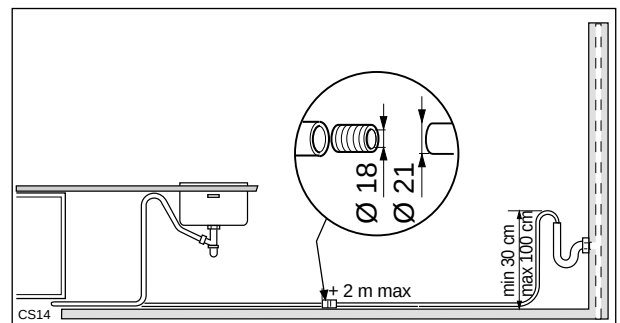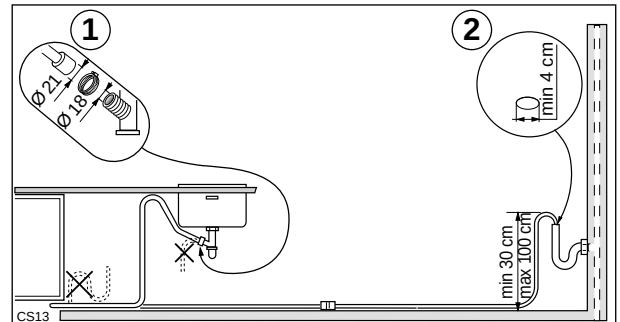

Elektrische aansluiting

De machine is gemaakt voor 230V met een frequentie van 50Hz. Het gebruik op 60Hz (verhuizing naar dienovereenkomstig land) is uitgesloten, daar de machine met synchroonmotoren uitgerust is.

De aansluitwaarde is circa 2,30 kW, hetgeen een groepzekering van minimaal 10A vereist.

De machine is voorzien van een 3-aderig aansluitsnoer en een stekker met aardcontacten.

De stekker mag u alleen plaatsen in een stopcontact met (aangesloten en functionerende) aardcontacten. De aardverbinding dient deugdelijk te zijn.

Het stopcontact dient altijd bereikbaar te zijn, ook nadat de machine onder- of ingebouwd is.

Indien het aansluitsnoer te kort blijkt te zijn, laat dan de installateur het betreffende verplaatsen of een langer, op de aansluitwaarde van de machine aangepast, aansluitsnoer aan de machine monteren.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade of letsel, ontstaan door het niet voldoen aan deze veiligheidsvoorschriften.



Dit apparaat voldoet aan de volgende richtlijnen van de Europese Gemeenschap:

- 73/23/EG van 19/02/73 (Lang spanning) en daaropvolgende wijzigingen;
- 89/336/EG van 03/05/89 (Electromagnetische compatibiliteit) en daaropvolgende wijzigingen.

Onderbouw-aanwijzingen

De inbouwnis moet de afmetingen hebben zoals in de afbeelding aangegeven.

De inbouwnis hoeft niet van ventilatie-openingen voorzien te worden. Indien de nis van een achterwand voorzien is, dan is het voldoende om openingen te maken voor het aansluitsnoer, de toevoerslang en de afvoerslang.

Met de stelvoeten kan de hoogte van de machine 6 cm gevarieerd worden. Zorg ervoor dat na het in- of uitdraaien van de stelvoeten een vrije ruimte van 2 mm tussen bovenkant machine en onderkant aanrecht blijft.

Stellen van de stelpootjes

Bij het stellen van de pootjes gaat u als volgt te werk:



1. Draai de twee pootjes aan de voorzijde losser of vaster.
2. Om het achterste pootje te stellen, draait u de voorste schroef die zich in het midden van de sokkel bevindt losser of vaster.

Om in- en uitschuiven van het toestel te vergemakkelijken, zijn onderleggers meegelverd.

Druk deze op de pootjes.


Indien nodig, kunt u de onderleggers kleiner maken door ze op de aangegeven lijn af te breken.

Het is belangrijk dat het toestel waterpas staat. Als het toestel waterpas staat, komt de deur niet tegen de waterpasnokjes die zich links en rechts bevinden. Als de deur niet goed sluit, draai dan de stelvoetjes losser of vaster tot de machine waterpas staat.

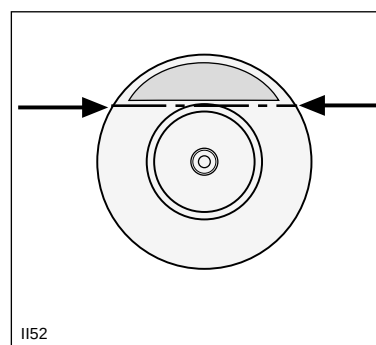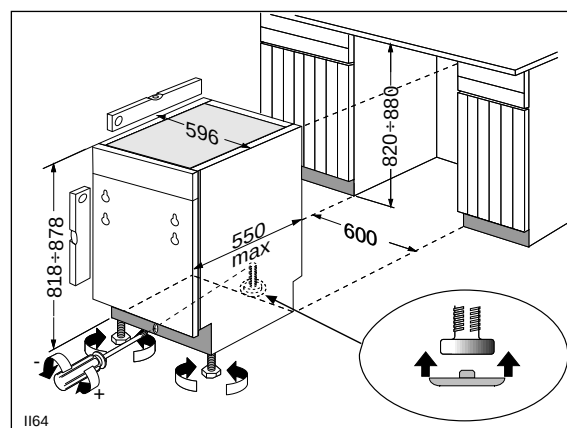

Montage van de wasembeschermplaat


Bevestig mat 4 schroeven 3.5 x 16 de wasembeschermplaat, zodat deze in lijn is met de voorrand van het werkblad.

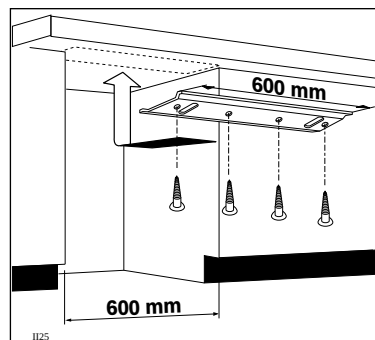

Het aanbrengen van de profielen

Voor een optimale aansluiting op het keukenmeubel moeten, vóór het in de nis schuiven van de machine, eerst de twee zelfklevende profielen (A) aangebracht worden.


Let op dat tijdens het in de nis schuiven van de machine het aansluitsnoer en de slangen niet bekneld of geknikt raken.

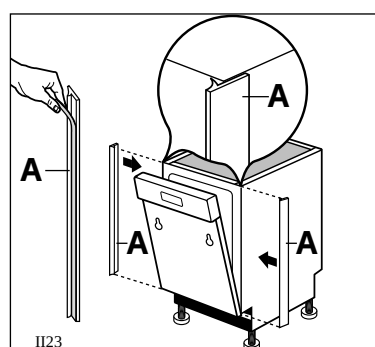

Gewichtsverdeling van de deur


De deur is in balans als hij in elke stand blijft staan. De deurbalans moet na aanbrengen van het decorpaneel misschien aangepast worden. Draai de schroeven totdat de correcte balans bereikt is:

- zwaar paneel: rechtsom draaien;
- licht paneel: linksom draaien.

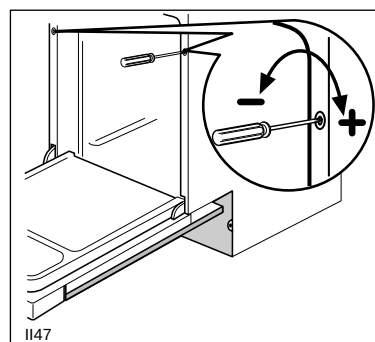

Bevestigen aan aangrenzende keukenmeubelen

Om te voorkomen dat de afwasmachine gaat schommelen, moet hij d.m.v. de meegeleverde steuntjes aan het werkblad, aan aangrenzende keukenkastjes of aan de muur worden bevestigd. Zet de steuntjes in de gleuven, zoals in de afbeelding aangegeven. Bevestig de steuntjes met de schroeven 3.5 x 16 aan het werkblad of aangrenzende keuken meubelen. Gebruik de gaten aan boven- of zijkant.

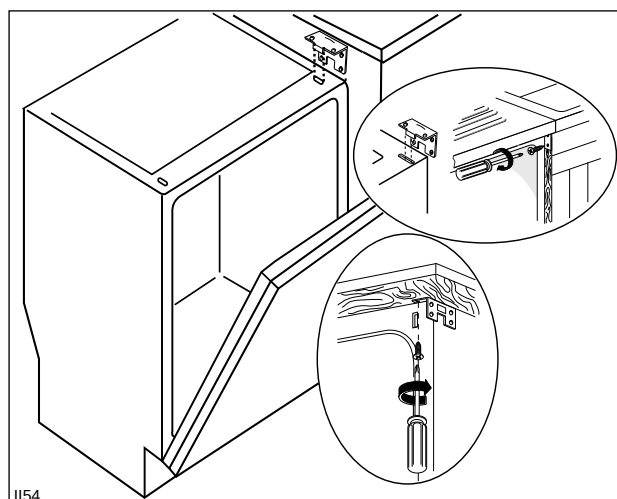

Montage van het decorpaneel

De machinedeur kan van een houten decorpaneel van de volgende afmetingen voorzien worden:

Breedte 596 mm

Hoogte 644 - 724 mm maximum

Dikte 20 mm maximum

Gewicht tussen 2 en 7.5 kg maximum

De hoogte van het paneel hangt van de sokkelhoogte van het keukenmeubel af.

Belangrijk

Overschrijd de hoogtemaat niet, daar anders de deur niet volledig geopend kan worden (onderkant komt dan tegen de sokkel).





Het paneel moet van een greep voorzien worden, omdat de oorspronkelijke greep door het paneel bedekt wordt.

Boor het paneel door middel van een boor $\varnothing 2 \times 12$ door, volgens de ribbels hier beneden (ter voorbereiding van het paneel mag ook de meegeleverde sjabloon gebruikt worden).

Bevestig de meegeleverde montagestrip met pennen door middel van vier schroeven 3.5×16 .

Verhef het paneel tot aan het bedieningspaneel: de eventueel aangebrachte bevestigingsstrippen voor een ladefront vallen automatisch in de daarvoor bestemde uitsparingen in de machinedeur.


Doe de deur open en schroef hem van binnenuit vast met vier schroeven 4×40 .

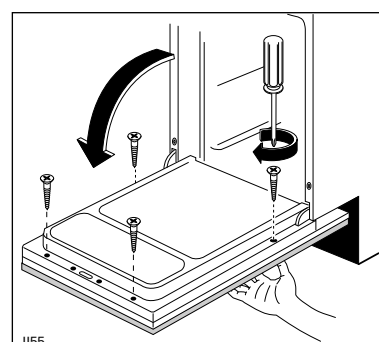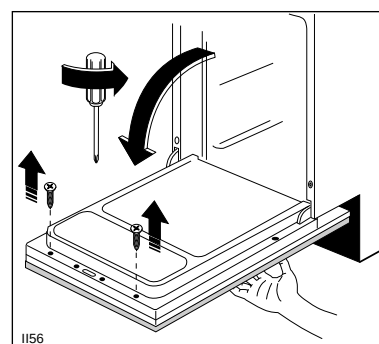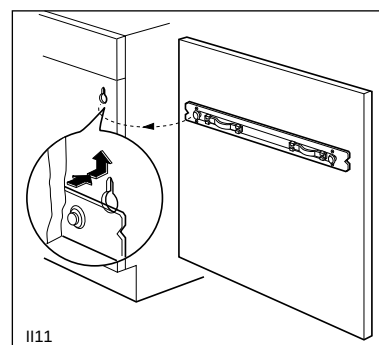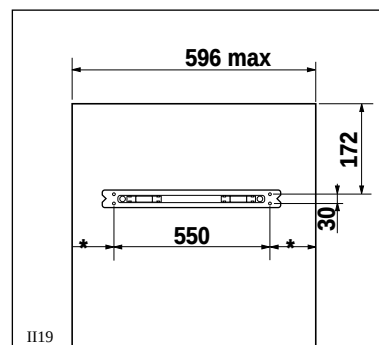

Geluidsisolerende bescherming



Om bij alle installatieomstandigheden een perfecte geluidsisolatie te garanderen, wordt bij het apparaat een zelfklevende bescherming geleverd, die aangebracht moet worden nadat de machine in de nis is geschoven en de hoogte is ingesteld.

Bevestig de bescherming zoals aangegeven op de afbeelding en zorg ervoor dat de niet-klevende rand tot aan de vloer komt.

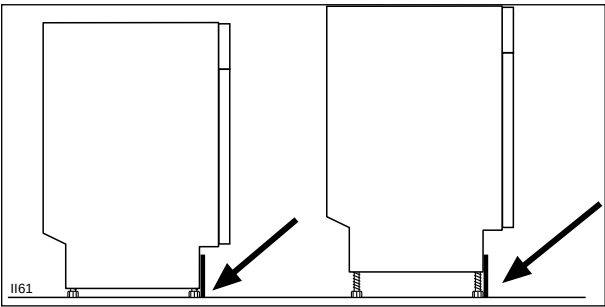


Aanpassen van de plint

Om de deur volledig te kunnen openen, moet eventueel de plint van de nis aangepast worden. Via de hoogte (a) en de diepte (b) in de tekening, vindt u de uitzaagmaat 600 mm breed bij (x) mm hoog voor het te verwijderen deel van de plint.

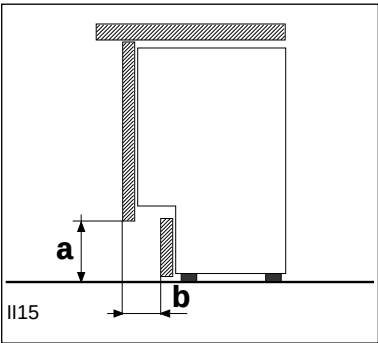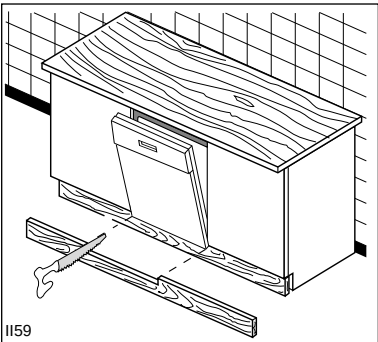

Hoogte (a)*

		170	160	150	140	130	120	110	100	90	X
Diepte (b)*	40	136	131	125	118	110	100	93	85	75	
	50	135	131	125	118	110	102	92	85	75	
	60	137	132	125	118	110	102	94	85	75	
	70	138	134	128	120	110	104	95	85	75	
	80	/	139	130	124	115	105	98	88	78	
	90	/	/	138	129	120	110	100	90	80	
	100	/	/	/	135	125	115	105	95	85	

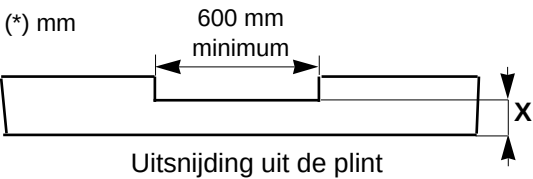

GARANTIEBEPALINGEN EN SERVICE VOOR DE BENELUX (B-NL en L)

Bij aanspraak op kosteloos herstel dient het origineel van de betreffende aankoopnota of kwitantie te worden getoond of meegezonden

Algemene Garantie bepalingen

- 1.** De fabrikant verleent één jaar garantie op het op de bijbehorende koopnota vermelde apparaat, gerekend vanaf de koopdatum. Indien zich binnen deze periode een storing voordoet, welke het gevolg is van een materiaal- en/of constructiefout, heeft de koper het recht op kosteloos herstel.
- 1a.** Voor stofzuigers, bedoeld voor huishoudelijk gebruik, geldt een algemene garantieperiode van twee jaar. Accessoires zijn aan directe slijtage onderhevig; deze verbruiksartikelen zijn derhalve van garantie uitgesloten.
- 2.** De fabrikant verleent één jaar garantie op door haar servicedienst uitgevoerde herstelwerkzaamheden en het daarbij nieuw aangebrachte materiaal, gerekend vanaf de herstdatum. Indien zich binnen deze periode een storing voordoet, welke het directe gevolg is van de uitgevoerde herstelwerkzaamheden of het daarbij nieuw aangebrachte materiaal, heeft de koper het recht op kosteloos herstel. Door de uitvoering van herstelwerkzaamheden wordt de algemene garantieperiode, welke het gehele apparaat omvat, niet verlengd.
- 3.** Servicebezoeken aan huis worden alleen gebracht voor grote, moeilijk transporteerbare apparaten, per definitie: wasautomaten, droogtrommelautomaten, afwasautomaten, koelkasten, diepvrieskasten/-kisten, ovens, fornuizen en inbouwapparaten.
- 3a.** De regeling als bedoeld onder punt 3 geldt ook voor caravankoelkasten, mits de plaats waar zich het apparaat bevindt binnen de landsgrenzen ligt en over normale, voor het autoverkeer opengestelde wegen bereikbaar is. Voorts dient ten tijde van het bezoek het apparaat en de eigenaar, of diens gemachtigde plaatsvervanger, op de afgesproken bezoekplaats aanwezig te zijn.
- 4.** Indien, naar het oordeel van de fabrikant, het apparaat zoals bedoeld onder punt 3 naar haar servicewerkplaats getransporteerd moet worden, dan geschiedt dit transport op de door de fabrikant vastgestelde wijze en voor rekening en risico van de fabrikant.
- 5.** Alle niet onder punt 3 en 3a genoemde apparaten, alsmede apparaten welke wel de betreffende functionele eigenschappen hebben maar daarnaast juist bedoeld zijn voor gemakkelijk transport, dienen franco aan het adres van de servicedienst verzonden of aangeboden te worden. Binnen de algemene garantieperiode vindt terugzending voor rekening van de fabrikant plaats.
- 6.** Indien een onder garantie en binnen de algemene garantieperiode vallend defect aan een apparaat niet hersteld kan worden, vindt kosteloze vervanging van het apparaat plaats.

Garantie-uitbreidingen

- 7.** Voor koel/vries-motorcompressoren (exclusief startrelais en motorbeveiliging) geldt een aflopende garantieperiode, in gelijke percentages van twintig procent per jaar, van vijf jaar na koopdatum van het op de bijbehorende koopnota vermelde apparaat, met inachtnaam van volledig kosteloos herstel binnen de algemene garantieperiode. Na de algemene garantieperiode worden bezoek-, arbeidsloon- en bijkomende materiaalkosten in rekening gebracht.

Garantie uitsluitingen

8. Het kosteloos uitvoeren van herstel- en/of vervangingswerkzaamheden, zoals bedoeld in de betreffende hieraan voorafgaande punten, is niet van toepassing indien:
- de aankoopnota of kwitantie, waaruit tenminste de aankoopdatum en de identificatie van het apparaat blijkt, niet getoond kan worden of meegezonden werd;
 - het apparaat voor andere, of ook voor andere dan de huishoudelijke doeleinden, waarvoor het apparaat bestemd is, gebruikt wordt;
 - het apparaat niet volgens de aanwijzingen in het installatievoorschrift of de gebruiksaanwijzing genstalleerd, bediend, behandeld of gebruikt wordt;
 - het apparaat op ondeskundige wijze door daartoe niet bevoegde personen hersteld of gewijzigd werd.
- 8a. Indien het apparaat zodanig ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst is dat de benodigde tijd voor het uit- en inbouwen samen meer dan dertig minuten bedraagt, dan worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de eigenaar in rekening gebracht.
- 8b. Schade welke ontstaat door het, met toestemming van de eigenaar, op abnormale wijze uit-of inbouwen van een apparaat, kan niet op de fabrikant of haar servicedienst verhaald worden.
- 8c. Beschadigingen, zoals krassen en deuken of zoals breuk van uit- of afneembare delen, welke niet ten tijde van de aflevering ter kennis van de fabrikant gebracht worden, vallen niet onder garantie.

Belangrijk advies

De constructie van dit apparaat is zodanig, dat de veiligheid daarvan gewaarborgd is. Ondeskundige reparaties kunnen echter de veiligheid in gevaar brengen. Terwille van een blijvende veiligheid, en ook om mogelijke schade te voorkomen, is het raadzaam dat reparaties uitsluitend verricht worden door personen die daarvoor de vereiste vakbekwaamheid bezitten. Wij adviseren u herstel- en/of controlewerkzaamheden door uw vakhandelaar of door ELGROEP SERVICE te laten uitvoeren en uitsluitend originele DISTRI PARTS onderdelen te laten plaatsen.



Nederland



Vennootsweg 1
2404 CG Alphen aan den Rijn
Postbus 120
2400 AC Alphen aan den Rijn

Storingsmeldingen op
werkdagen tijdens
kantooruren:

Tel.: 0172-46 83 00
Fax: 0172 - 46 83 66

Onderdelenverkoop op
werkdagen tijdens
kantooruren:

Tel.: 0172 - 46 84 00
Fax: 0172 - 46 83 76

België



Bergensesteenweg 719
1502 Lembeek

Tuisherstellingen:

Tel.: 02 - 3630444
Fax: 02 - 3630500

Wisselstukken:

Tel.: 02 - 3630555
Fax: 02 - 3630500
Telex: 22915 eluxbe

Luxembourg/ Luxembourg



ELECTROLUX Luxembourg s.à.r.l.
7, rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg-Hamm

Service après-vente

Tel.: 00352 - 042 431 1
Fax: 00352 - 42 431 460



Total Chlorine free

